


ドラムバーベキューコンロ・IR-M 2way ワインレッド

DRUM BARBECUE RANGE・IR-M 2way WINE RED

コンロの組み立て方

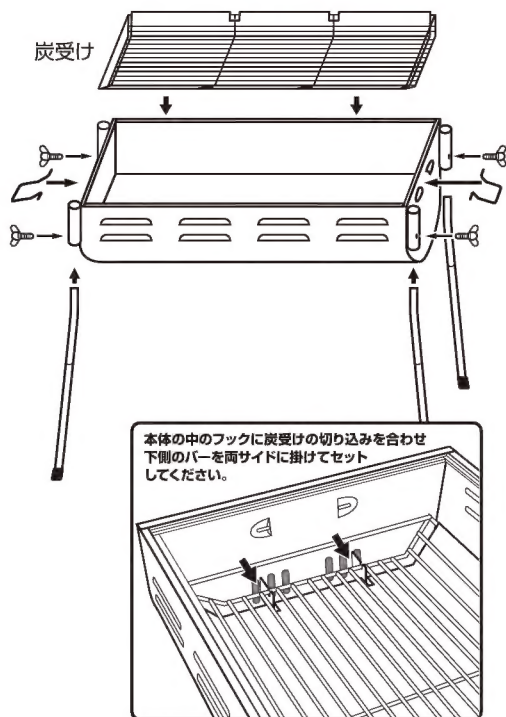

① 脚をコーナー（4ヶ所）に差し込み、ネジで止めてください。

《脚の組み立て要領》

脚の差し込み部にある突起を、本体の脚受け部のカールにある隙間に合わせ（脚は外側に開くようになります）、くの字に曲げている箇所までしっかりと差し込んでください。


【注意】脚の突起の反対側にある穴は、加工上発生する穴で、ビス穴ではありません。組み立て時に穴と穴を合わせても組み立てはできませんので、穴と穴を合わせてネジで止めないでください。

次に4本の脚の向きを調整し、脚がぐらつかないようにしっかりとネジを締め、脚を固定させてください。


※必要に応じて脚を2段階に調整してください。

又、調整した脚の先にキャップを取付けてください。

② 脚を固定したら、本体持手金具をコンロの両側面に差し込み、本体の中に炭受けをセットしてください。

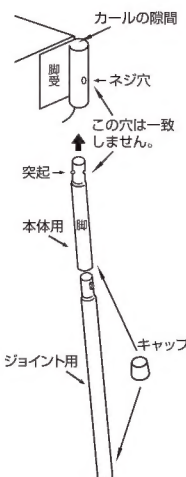

使用方法

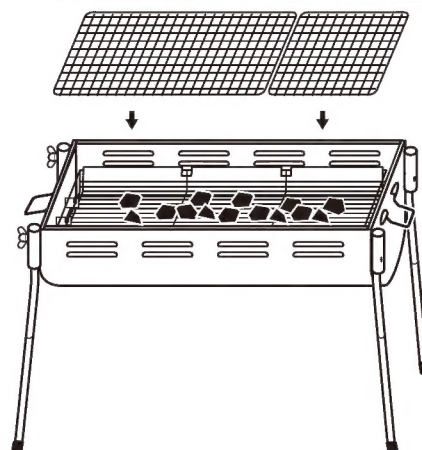

① 炭受けの上に炭をのせ、着火してください。

② 火がついたら、網をのせてください。後はお好みに応じて肉魚などを焼いてください。

■付属品

- 炭受け
- 網（大）1枚
（小）1枚
- 本体持手金具（2コ）
- 脚 本体用4本
ジョイント用4本
- 蝶ネジ4本

品質表示

本 体	鉄（粉体塗装）
炭 受 け	板／亜鉛メッキ鋼板
枠／鉄（電着塗装）	
網	鉄（クロームメッキ）
本体持手	鉄（クロームメッキ）
脚	鉄（粉体塗装）



⚠ご使用上の注意

お取扱い

- ★火災、残り火の始末には十分気をつけてください。又本体が熱くなりますので火傷に注意してください。特に小さなお子様には気をつけてください。
- ★万が一に備え消火のための道具、水などをご用意ください。そして液体・気体燃料は絶対近くに置かないでください。
- ★料理以外には使用しないでください。又網の上には肉や野菜などの具以外の重量物はのせないでください。
- ★屋外の地面の上で使用する室内では使用しないでください。又テーブルなどの上や燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
- ★炭受けに適量以上の炭を入れて加熱しないでください。高温により変形や破損、塗装剥がれの原因になります。
- ★炭・チャコールブリケットの固形燃料を使用し、石油などの液体燃料は使用しないでください。他の燃焼器具を中に入れて使用しないでください。
- ★組立から燃焼中及び片付けまで火傷やケガ防止のため手袋を着用してください。
- ★使用中転倒しないように本体の設置は安定させてください。そして燃料の補給には火ばさみなどを用い、燃焼中の本体の移動は火が飛び散る危険がありますのでしないでください。
- ★本体の底は高温になり、高さをローポジションでされる場合、芝生などは焦げるおそれもありますので、土か石などの上で行ってください。
- ★破損、故障、変形などの症状を発見したらただちに使用をおやめください。

お手入れ

- ★撤収作業は炭が燃え尽きたことを確認した後に行ってください。又消火のために水をかけると急激な温度変化により器具が変形しますので注意してください。
- ★ご使用後は十分冷却してから手袋を着用し、スチール製ですのでケガに注意して、スポンジ・タワシで洗ってください。焦げ付きなどの洗浄には食器用洗剤を使用し、スチールタワシ、磨き粉などは使用しないでください。
- ★塗料の性質上高温により塗装が変化したり高温によって塗装がはがれると、スチール製ですので錆びやすくなりますので洗浄後は水気をよく拭き取り乾燥させてから食用油を塗ってください。
- ★部品なども忘れず管理をきちんとして湿気のないところに保管してください。